


MONTÁŽNÍ NÁVOD

ZÁVĚSNÝ WC+bidet 2v1




Možné napojení na teplou i studenou vodu

1/Vnitřní skryté napojení

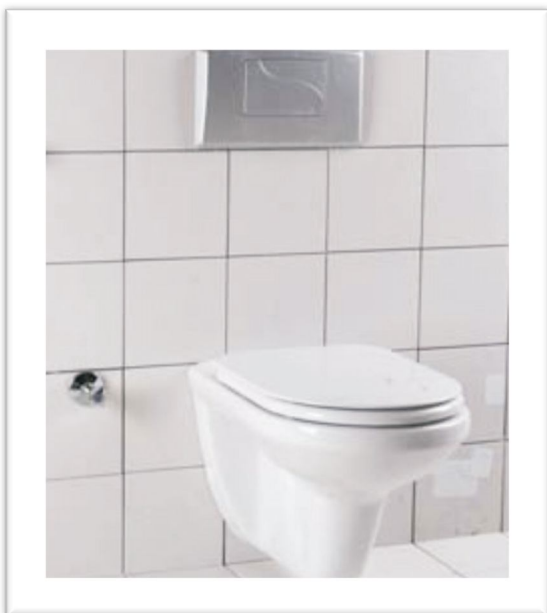

2/ Vnější boční napojení

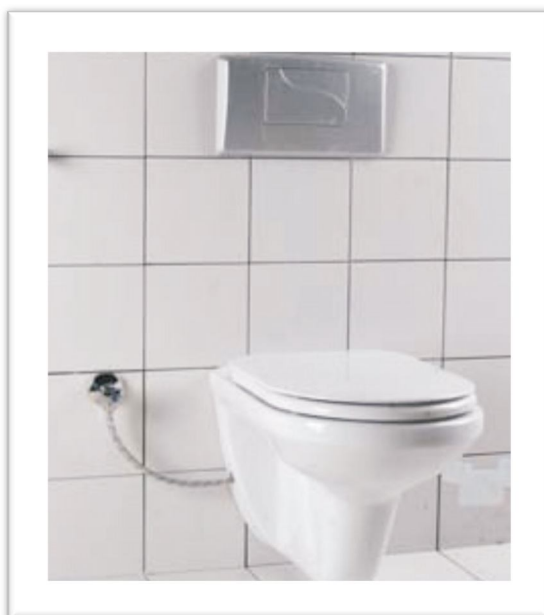

- Instalace WC+bidetu 2v1 je jednoduchá, zvládne ji každý řemeslník.
- Je k ní potřeba běžný instalatérský materiál a instalatérské nářadí (flexi kovová hadička, odpadní koleno, ...)
- Doporučujeme použít rohové ventily s plynulou regulací proudu a kvalitní ocelové hadičky!




- Šroubení na trysce = 3/8" závit (podomítková baterie = 0,5")
- Pákovou podomítkovou baterii nebo ventil umístěte tak, aby se Vám snadno ovládalo spouštění vody do trysky a stačilo jen „lehce natáhnout ruku“.







- **Možné napojení na teplou i studenou vodu**

- Nejběžnějším způsobem pro spouštění vody do trysky je podomítková směšovací baterie. Vodu lze také spouštět ventilem / kohoutkem.


Umístění baterie / ventilu je možné kdekoliv dle potřeby a technických možností (vzadu vedle toalety, na boční stěně, vpravo i vlevo).

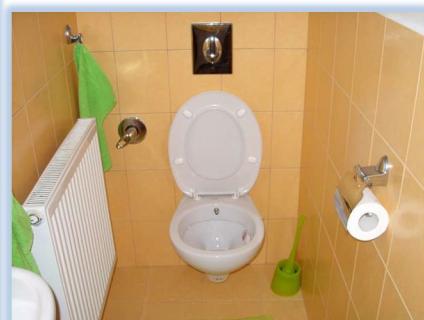

- Pokud nemáte v blízkosti zdroj teplé vody, nebo nechcete sekát do zdi, nabízí se jako alternativa: použijete přívod studené vody, který máte pro splachování. Uděláte odbočku. Zapojíte malý průtokový ohřívač s minimálním výkonem, který vodu přehřeje. Nízký výkon ohřívače vodu zahřeje na tělesnou teplotu, takže nehrozí opaření. Pak teprve umístíte ovládací ventil či baterii a odtud přivedete přehřátou vodu do trysky.
- Všechny modely **mají standardní rozteč šroubů pro všechny typy zazdívacích splachovacích modulů** pro závěsné wc.
- Tryska je již od výroby namontovaná v toaletě
- Pozor - schéma napojení na studenou vodu nelze použít pro typ SM320 a SM350. Toto WC nemá možnost bočního připojení vody k trysce - použijte schéma "vnitřní - skryté napojení".
- Všechny ostatní modely **mají otvor na levém boku toalety** pro případné boční připojení hadičky do trysky. Tento otvor je zakryt pochromovanou krytkou.
- Pokud se jedná o toaletu např. pro **hendikepované osoby či seniora**, kde se předpokládá, že trysku bude ovládat asistující osoba, **umístěte ovládání do vyššího místa** tak, aby na ně asistent pohodlně dosáhl i v případě, že musí hendikepovaného přidržovat.

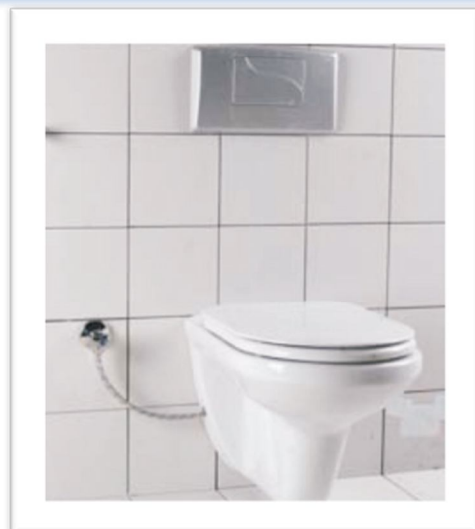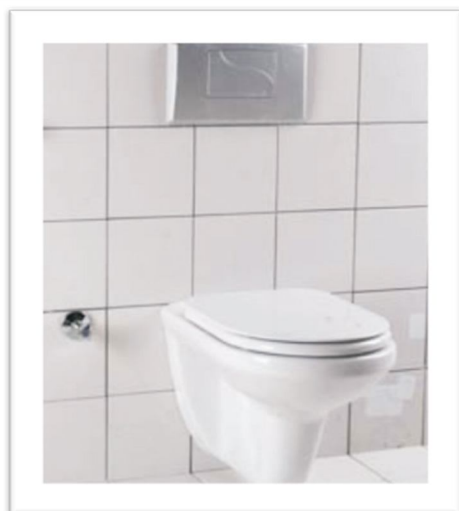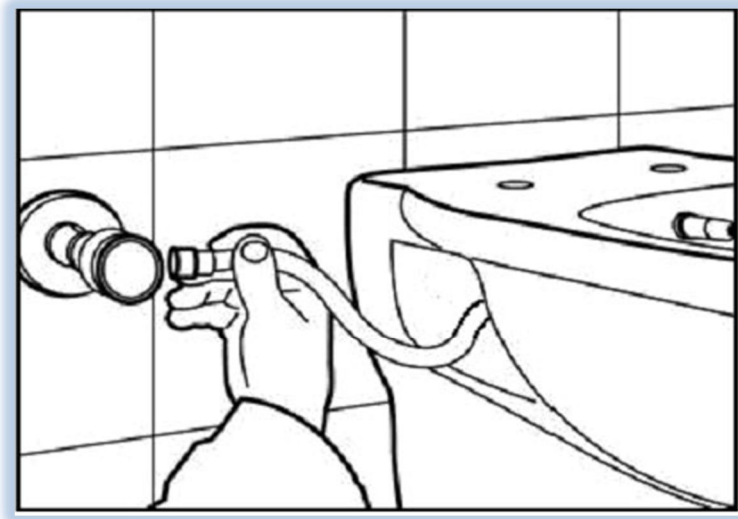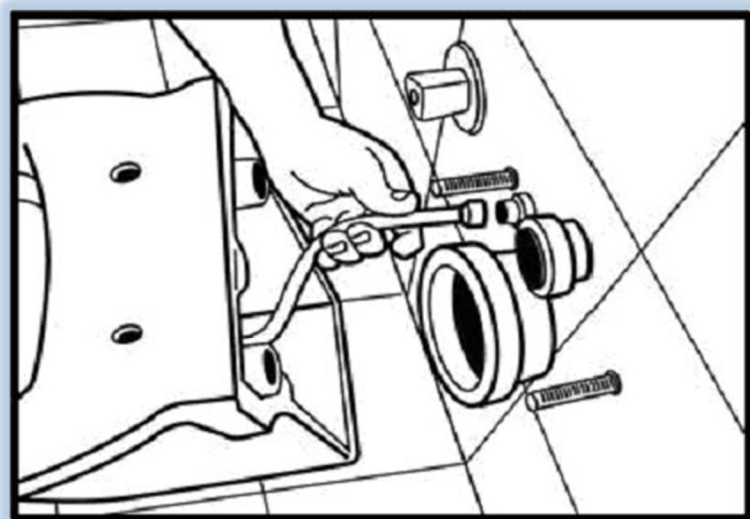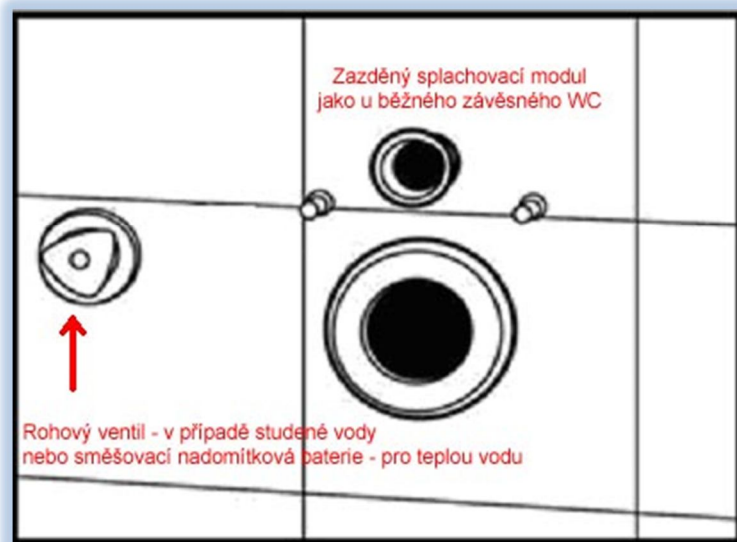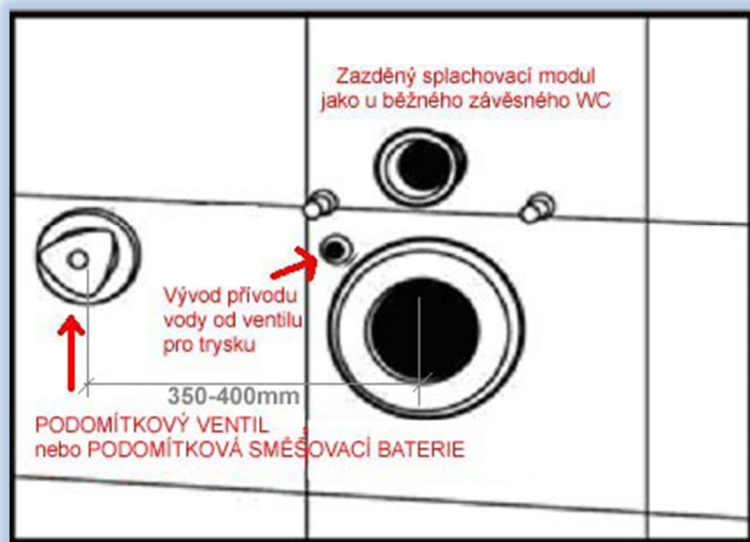


**Montážní schéma pro napojení závěsného wc+bidetu 2v1
na studenou vodu s ovládáním rohovým ventilem a napojením
přívodu k trysce vnějškem flexi ocelovou hadičkou**

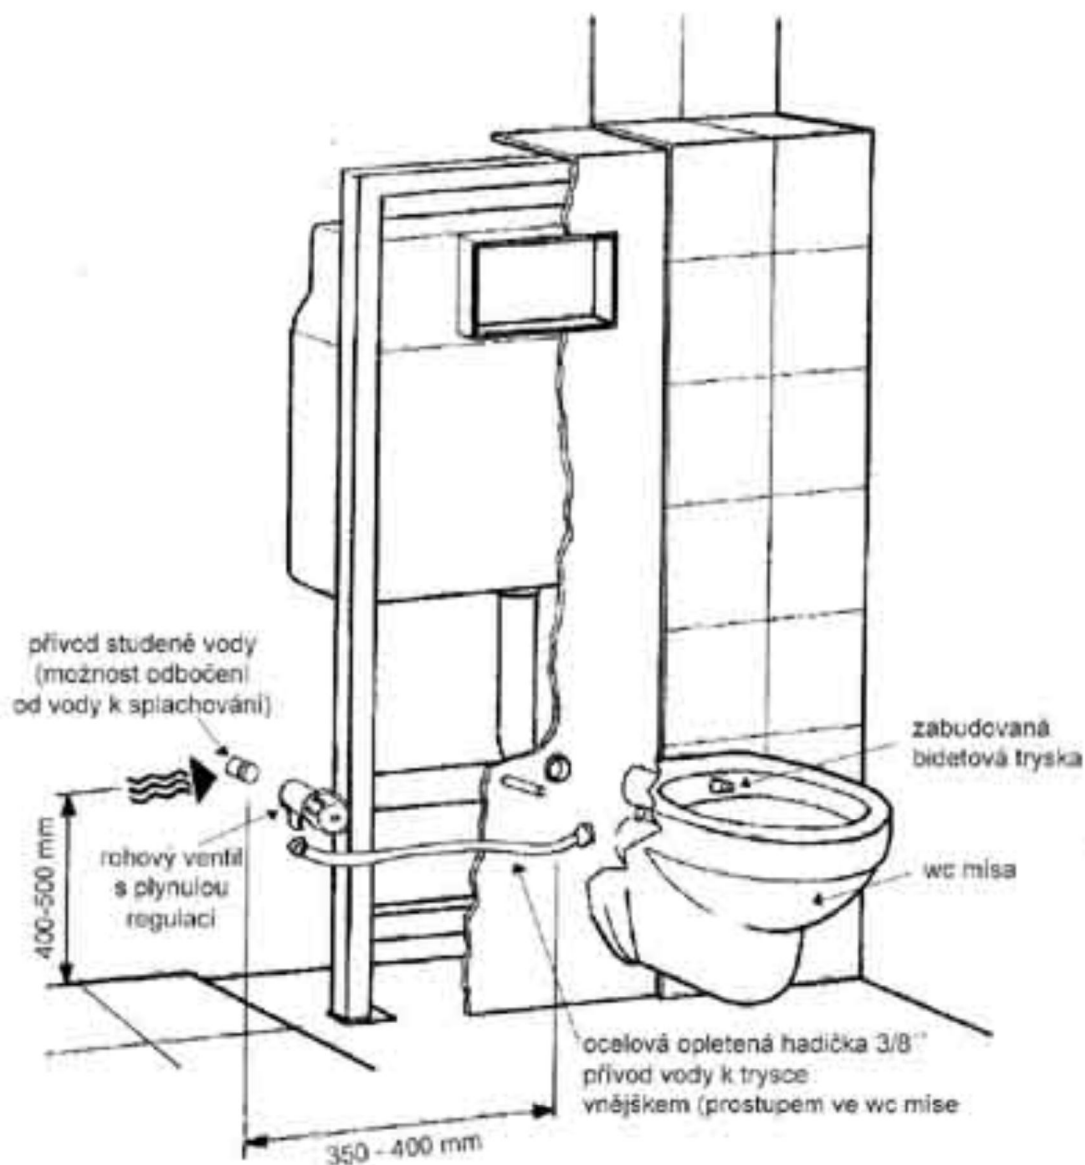

Potřebujete:
WC+BIDET 2v1 závěsný
nosný modul se splachovacím systémem
ovládací ventil pro trysku
ocelovou hadičku pro napojení vody k trysce

Montážní schéma pro napojení závěsného wc+bidetu 2v1 na teplou předsmíchanou vodu s ovládním podomítkovou pákovou baterií a skrytým napojením přívodu vody k trysce

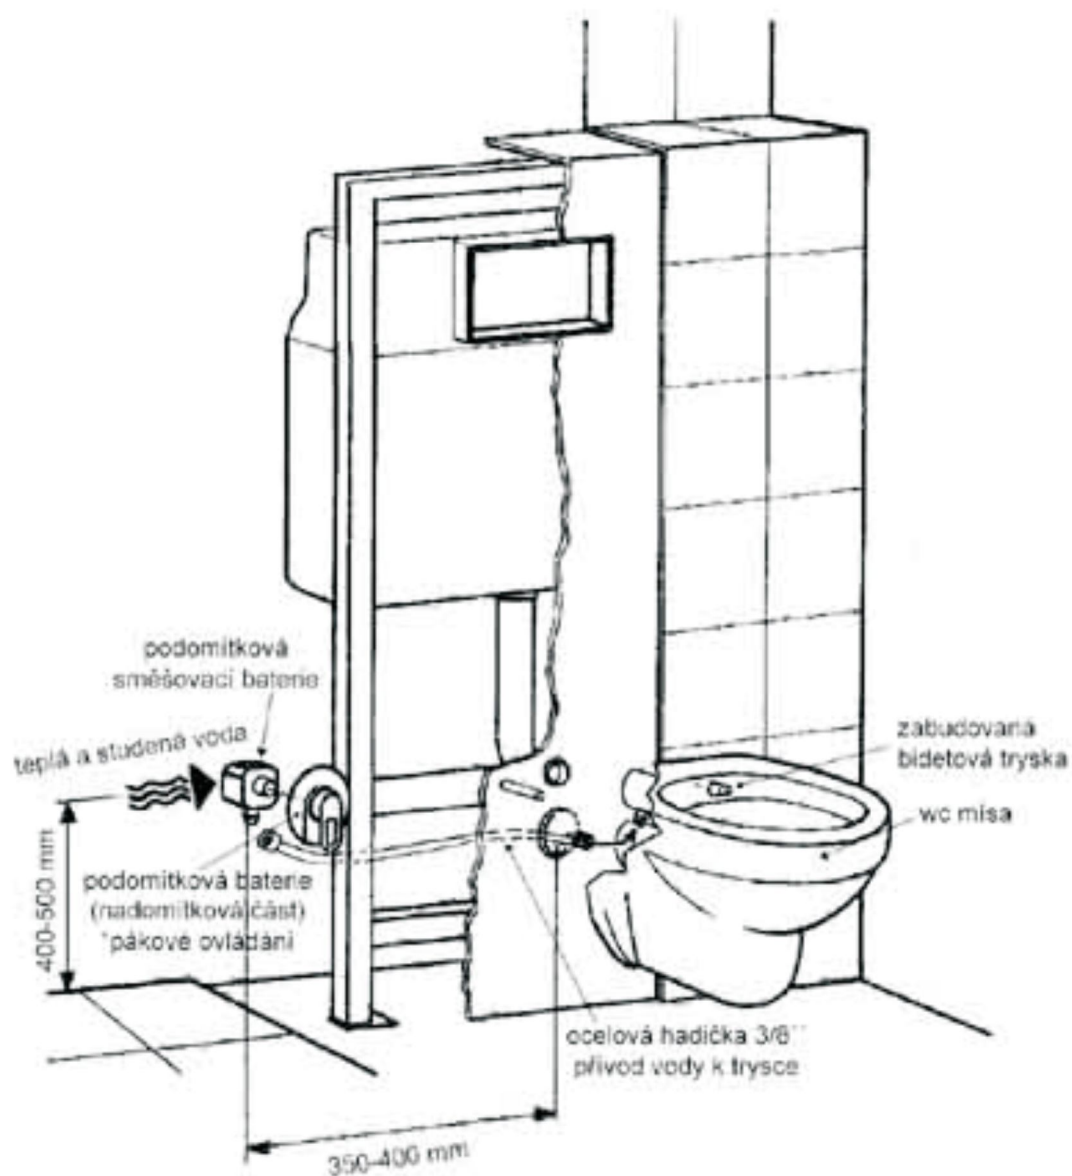

Potřebujete:

WC+BIDET 2v1 závěsný

nosný modul se splachovacím systémem

podomítkovou směšovací baterií pro trysku

(pákovou či termostatickou)

ocelovou hadičku pro napojení vody k trysce